



D LINE RAIN PROTECTION RP 50-01 PROTEZIONE PIOGGIA RP 50-01

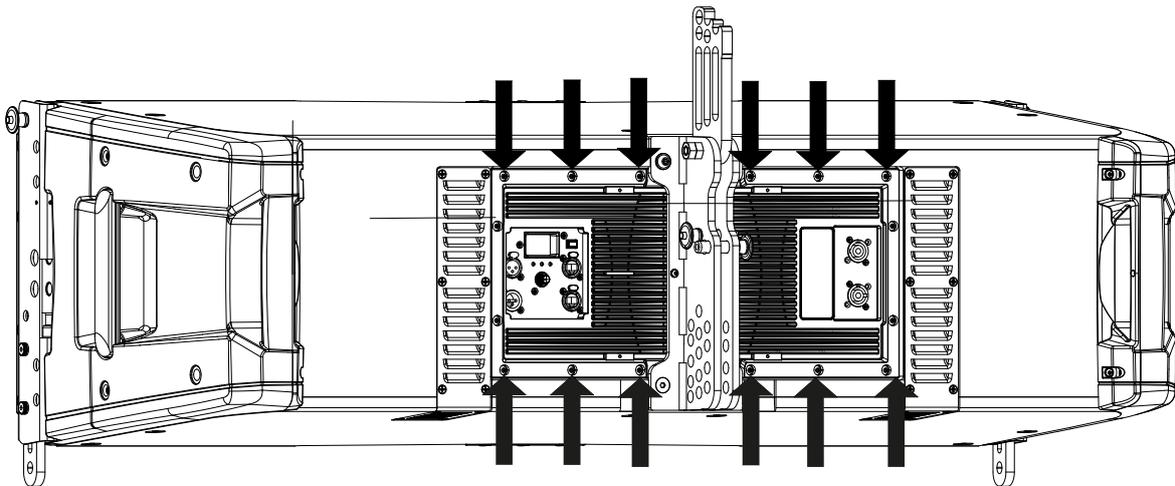

1

REMOVE THESE 12 SCREWS.

RIMUOVERE LE 12 VITI INDICATE.

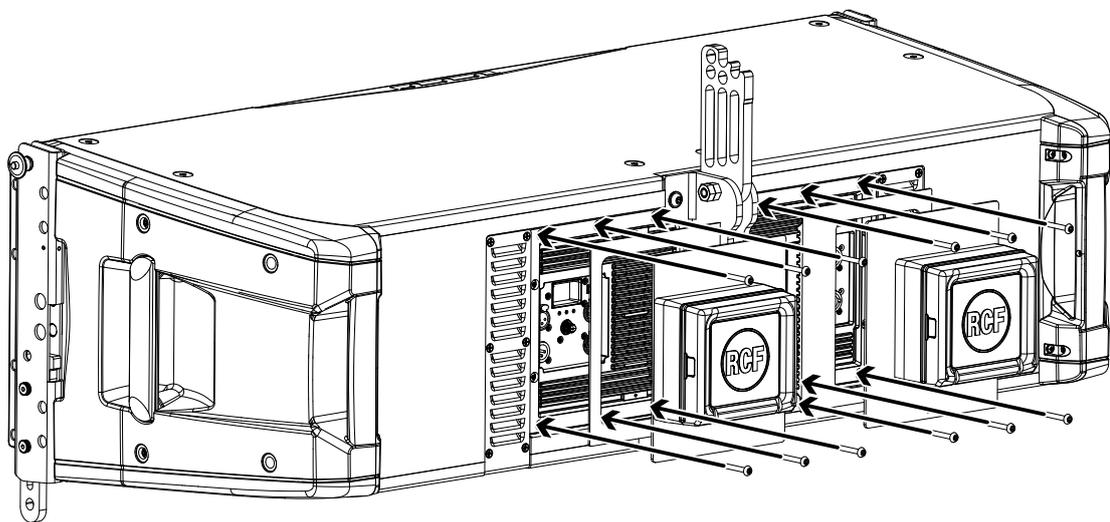

2

SECURE THE RAIN COVER AND THE GASKETS AS SHOWN IN PICTURE
USING THE 12 SCREWS EQUIPPED WITH THE ACCESSORY.

WARNING! SCREWING VERY STRONGLY IS NOT NECESSARY.
THIS MAY CAUSE DAMAGES TO THE RAIN COVER GASKETS.

FISSARE LE COPERTURE PIOGGIA E LE GUARNIZIONI COME INDICATO IN FIGURA
UTILIZZANDO LE 12 VITI IN DOTAZIONE ALL'ACCESSORIO.

ATTENZIONE! NON È NECESSARIO STRINGERE TROPPO LE VITI.
QUESTO POTREBBE CAUSARE DANNEGGIAMENTI ALLE GUARNIZIONI DELLA COPERTURA PIOGGIA.